

Type	BFLT				
	1735	1945	2155	2365	2575
Largeur rotor (m)	1,33	1,54	1,75	1,96	2,17
Largeur hors tout (m)	1,73	1,94	2,15	2,36	2,57
Profondeur de travail maxi (cm)	5	5	5	5	5
Nombre de courroies simple entraînement	1 x 5 XPB	1 x 5 XPB	1 x 6 XPB	1 x 6 XPB	1 x 6 XPB
Nombre de courroies double entraînement	2 x 5 XPB	2 x 5 XPB	2 x 6 XPB	2 x 6 XPB	2 x 6 XPB
Puissance mini	70	80	90	100	110
Puissance maxi	110	110	130	130	160
Nombre de masses avec rotor T 60	24	28	32	36	40
Poids approximatif (kg)	1 280	1 390	1 460	1 570	1 680



FRANCE

BUGNOT 52
Rue de la Batterie • F-52270 Roches Bettaincourt
Tél. [+33] 3 25 01 31 18 • Fax [+33] 3 25 01 37 47
e-mail : infoplus@bugnot.com

DEUTSCHLAND

BUGNOT Zweigniederlassung
Braunsroda 46 • D-06647 AN DER POSTSTRASSE
Tél. [+49] 034467404065 • Fax [+49] 034467404066
e-mail : bugnot@web.de

www.bugnot.com



**BROYER,
DÉCHIQUETER,
ROGNER...**

BFLT

**BROYEUR FORESTIER
ENTRAÎNEMENT PDF de 70 ch à 160 ch**



- Simple entraînement maxi 130 ch
- Double entraînement en option maxi 160 ch
- Fixation des marteaux très robuste
- Possibilité de broyer aussi de la pierre
- Entraînement 1000 Tr/min (540 Tr/min en option)
- Rabatteur fixe (hydraulique en option)

- Possibilité de montage de griffes sur le rabatteur
- Capot arrière hydraulique
- Roulements doubles rangées de rouleaux oscillants utilisés sur nos broyeurs de pierres
- Patins réglables (3 positions : -2,5/0/+2,5 cm)



Chambre de broyage avec éclateurs

Pour un broyage optimum, le broyeur est équipé d'éclateurs à l'avant et au-dessus du rotor ainsi que sur le capot arrière à commande hydraulique.



Réglage de la tension des courroies par déplacement du boîtier d'angle et de sa trompette.





DES ROTORS CONÇUS ET TESTÉS AVEC ET POUR VOUS ROBUSTESSE DES FIXATIONS CHANGEMENT DES PIÈCES D'USURE SIMPLE ET TRÈS RAPIDE






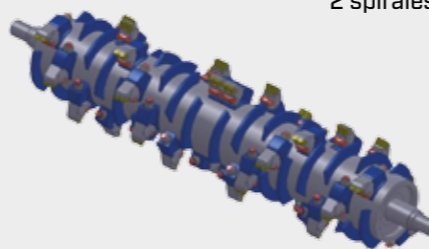





Courroies XPB

Graissage des roulements par l'extérieur et graisseurs protégés

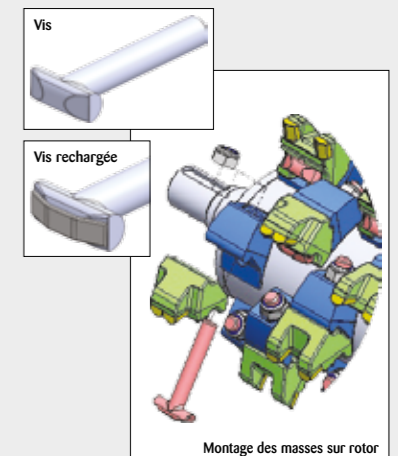Patins réglables (3 positions)

ROTOR T 60			
 2 spirales Marteaux fixes	Utilisation bois et pierres		Utilisation bois hors sol
			
	Masse Type SP1 Big	Masse Type SP2	Masse coupante

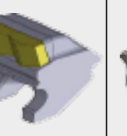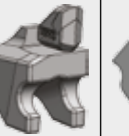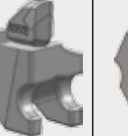

ROTOR T 60 S3							
 3 spirales Marteaux fixes	Utilisation souches et pierres		Utilisation bois et pierres		Utilisation souches et bois		Utilisation bois hors sol
							
	Masse Type SPD	Masse Type SPG	Masse Type SP1 Big	Masse Type SP2	Masse Type SP1 D	Masse Type SP1 G	Masse coupante