

**BFLO**

**BUGNOT** 



**BROYEUR FORESTIER LEGER ORIENTABLE**  
**135 - 260 CH**





# BROYEUR FORESTIER LEGER ORIENTABLE 135 - 260 CH

## BFLO

 135 - 260 ch

 0 à -15 cm

Broyeur forestier léger orientable s'attellant sur tracteur de 135 - 260 ch. Le BFLO est un broyeur polyvalent conçu pour le broyage de bois, travaux agricoles et construction de chemins avec une profondeur comprise entre 0 et -15 cm. Il se décline en cinq modèles : 2155 - 2365 - 2575 - 2785 - 2995



| MODELE                     | 2155                  | 2365       | 2575       | 2785       | 2995       |
|----------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Puissance minimale (ch)    | 135                   | 160        | 185        | 185        | 185        |
| Puissance maximale (ch)    | 260                   | 260        | 260        | 260        | 260        |
| Largeur du rotor (mm)      | 1760                  | 1970       | 2180       | 2390       | 2600       |
| Largeur hors-tout (mm)     | 2180                  | 2390       | 2600       | 2810       | 3020       |
| Profondeur de travail (cm) | 0 à -15               |            |            |            |            |
| Poids (kg)                 | 2700                  | 2900       | 3100       | 3300       | 3500       |
| Diamètre du rotor (mm)     | 460 (avec masses SP2) |            |            |            |            |
| Nombre de masses           | 32* ou 48*            | 36* ou 56* | 40* ou 60* | 44* ou 68* | 48* ou 72* |

\* : dont 4 masses avec racleurs

### EQUIPEMENT DE SERIE

**Rabatteur fixe**  
Il sert à guider les branchages en direction du rotor et à protéger le chauffeur.

**Enclumes fixes**

**Capot rotor hydraulique**  
Celui-ci permet de gérer la granulométrie et la projection du produit broyé.

**Rotor type T60/TT60**  
Sa géométrie permet d'écarter le produit broyé tout en diminuant l'effort exercé sur le tracteur.

**Tôles d'usure boulonnées**  
Présence de celles-ci dans le châssis du broyeur.


**Orientation hydraulique**  
Le rotor pivote de -3 cm à +30 cm soit 50° par rapport à l'attelage du tracteur.

**Eclateurs fixes**  
Ces pièces permettent d'affiner le produit broyé. Elles sont présentes dans le châssis et le capot rotor.

**Patins normaux**


**Triple rangées de chaînes**

### ROTORS COMPATIBLES

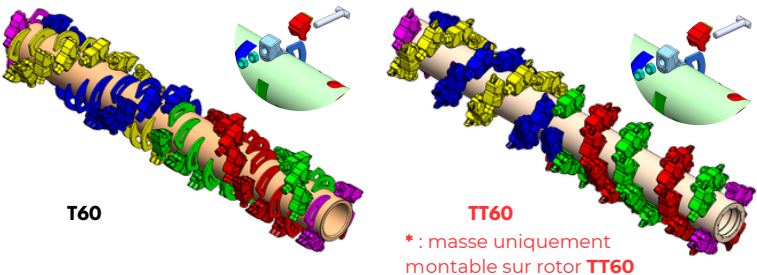


**TT60**  
\* : masse uniquement montable sur rotor TT60

### MASSES COMPATIBLES

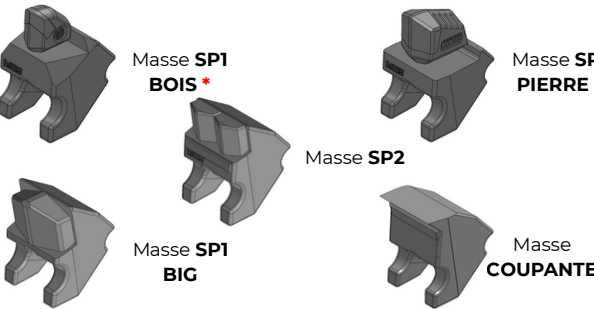


### OPTIONS DISPONIBLES

- Rabatteur hydraulique
- Griffes sur rabatteur
- Patins supplémentaires (pierres ou réhaussés ou dessouchages)
- Vis de fixation rechargée carbure
- Centrale de graissage (uniquement pour broyage de pierres)

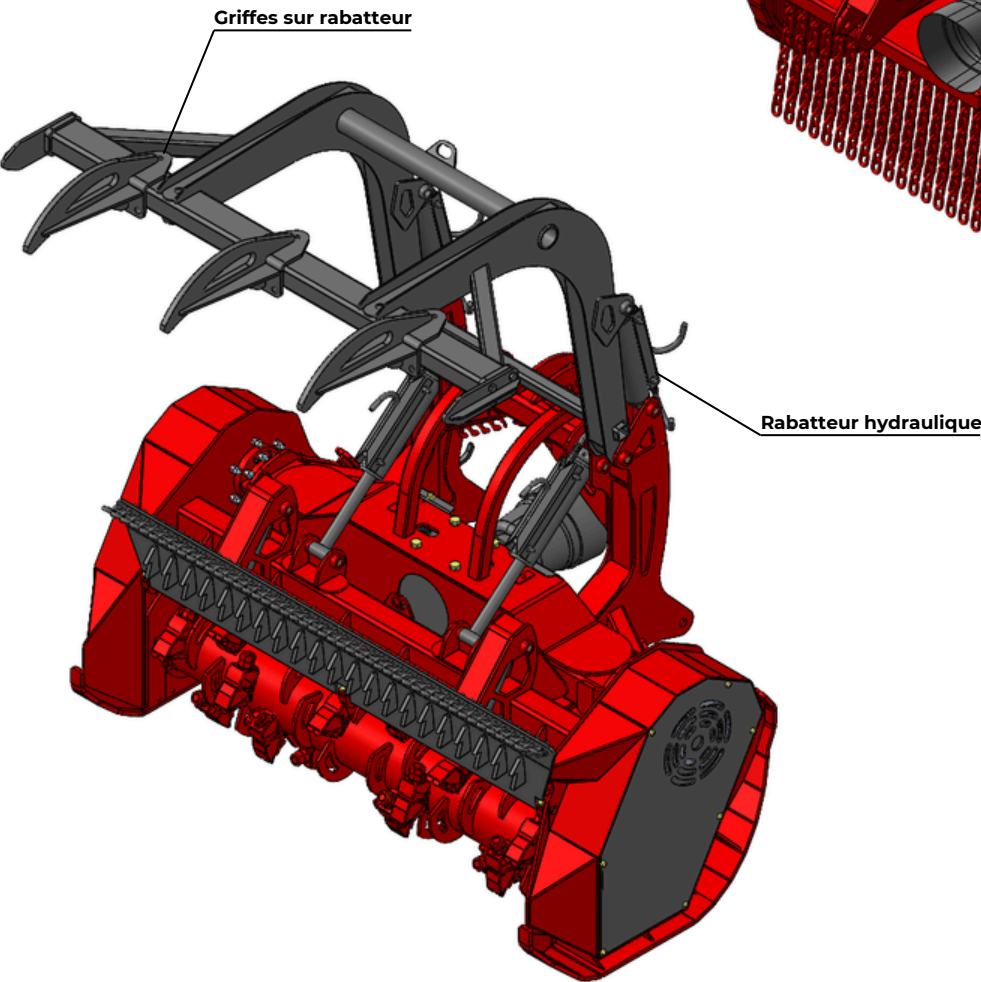

### DECLINAISONS DE PATINS

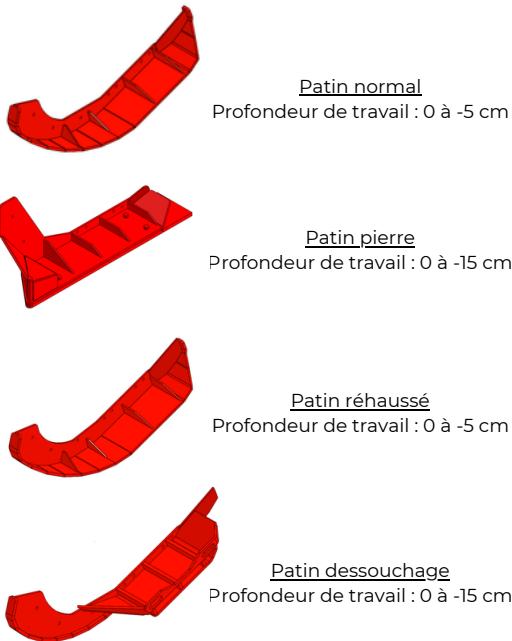

### CONDITION D'UTILISATION DES MASSES

| Masse      | Condition d'utilisation                  | Masse    | Condition d'utilisation |
|------------|------------------------------------------|----------|-------------------------|
| SP1 BOIS   | Bois et souches                          | SP2      | Bois et pierre          |
| SP1 PIERRE | Bois et souches en conditions pierreuses | COUPANTE | Bois en surface         |
| SP1 BIG    | Bois et pierres en conditions usantess   |          |                         |

**BUGNOT FR**



Tél : +33 3 25 01 31 18  
Mail : infoplus@bugnot.com

**BUGNOT NA**



Tél : (613)-678-0405  
Mail : info@bugnot.ca