

BPME

BUGNOT 



**BROYEUR DE PIERRES MIXTE
140 - 500 CH**




BROYEUR DE PIERRES MIXTE

BPME



140 - 500 ch

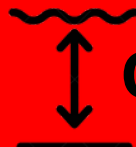

0 à -30 cm

Broyeur de pierres mixte s'attelant sur tracteur de 140 - 500 ch. Le BPME est un broyeur conçu pour les travaux agricoles, construction de chemins, plateformes, travaux publics et le broyage de bois avec une profondeur comprise entre 0 et -30 cm. Il se décline en cinq modèles : 2160 - 2450 - 2720 - 3000 - 3560

BUGNOT 52

MODELE	2160	2450	2720	3000	3560
Puissance minimale (ch)	140	160	180	220	300
Puissance maximale (ch)	500				
PDF (tr/min)	1000				
Largeur du rotor (mm)	1640	1920	2200	2480	3040
Largeur de travail (mm)	2280	2560	2840	3120	3680
Profondeur de travail (cm)	0 à -30				
Poids (kg)	4100	4600	5500	6000	6500
Diamètre du rotor (mm)	480 (équipé en masses P3)		530 (équipé en masses P3)		
Nombre de masses	12 ou 24 ou 48	14 ou 28 ou 56	16 ou 32 ou 64	18 ou 36 ou 72	22 ou 44 ou 88

EQUIPEMENT DE SERIE

Enclume mobile indépendante

La distance entre les masses et les enclumes est réglable, l'usure des masses peut être compensée en rapprochant les enclumes.

Capot rotor hydraulique

Celui-ci permet de gérer la projection du produit broyé.

Rotor B140

Géométrie en V pour écarter le produit broyé

Manomètre de pression

La sensibilité de la sécurité des enclumes est contrôlable et visible depuis le poste de conduite grâce à un manomètre.

Boîtier mécanique (maximum 400 ch)

Attelage boulonné :
CAT 2-3-4/Quick attach

Double rangée de chaînes


Tôles d'usure boulonnées interchangeables

Présence de celles-ci dans le châssis du broyeur ainsi que dans le capot rotor.


Patins réglables

Plusieurs cales sont démontables permettant de descendre le rotor plus bas que les patins (maximum 70 mm).

ROTORS COMPATIBLES

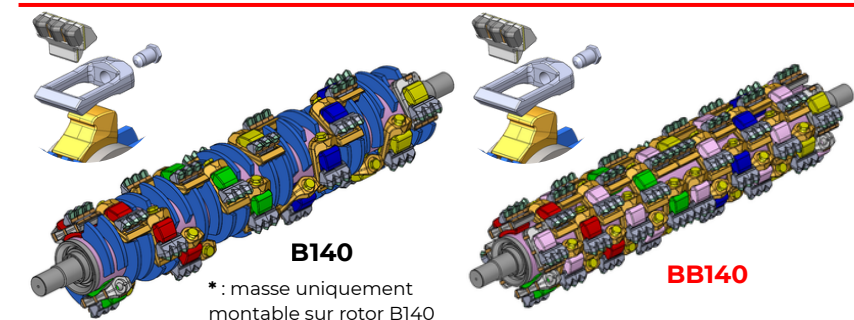

MASSES COMPATIBLES

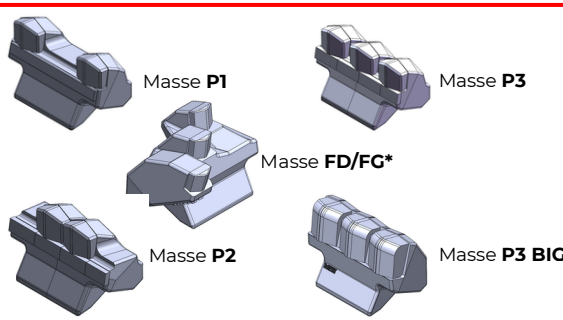

OPTIONS DISPONIBLES

- Centrale de graissage
- Eclateurs sur capot rotor
- Compteur horaire vibration ou électronique
- 3e et 4e rangées de chaînes
- Puissance maximale 500 ch au lieu de 400 ch
- Défecteurs avant
- Fraisage (rotor BB140 + masse spécifique)
- Protection centrale de graissage
- Protection radiateur
- Rabatteur forestier hydraulique (avec griffe ou rouleau)
- Rechargement sur bride (unité) et carbure avec racleur (4 brides)
- Plaquette carbure sur bride (unité) et carbure avec racleur (4 brides)


Défecteurs avant (plusieurs déclinaisons sont disponibles)

3e et 4e rangées de chaînes

Rotor à marteaux fixes, type BB140 (OPTION FRAISAGE)


CONDITION D'UTILISATION DES MASSES

Masse	Condition d'utilisation
FD/FG	Bois
P1/P2	Bois et pierres
P2 BIG/P3/P3 BIG	Pierres

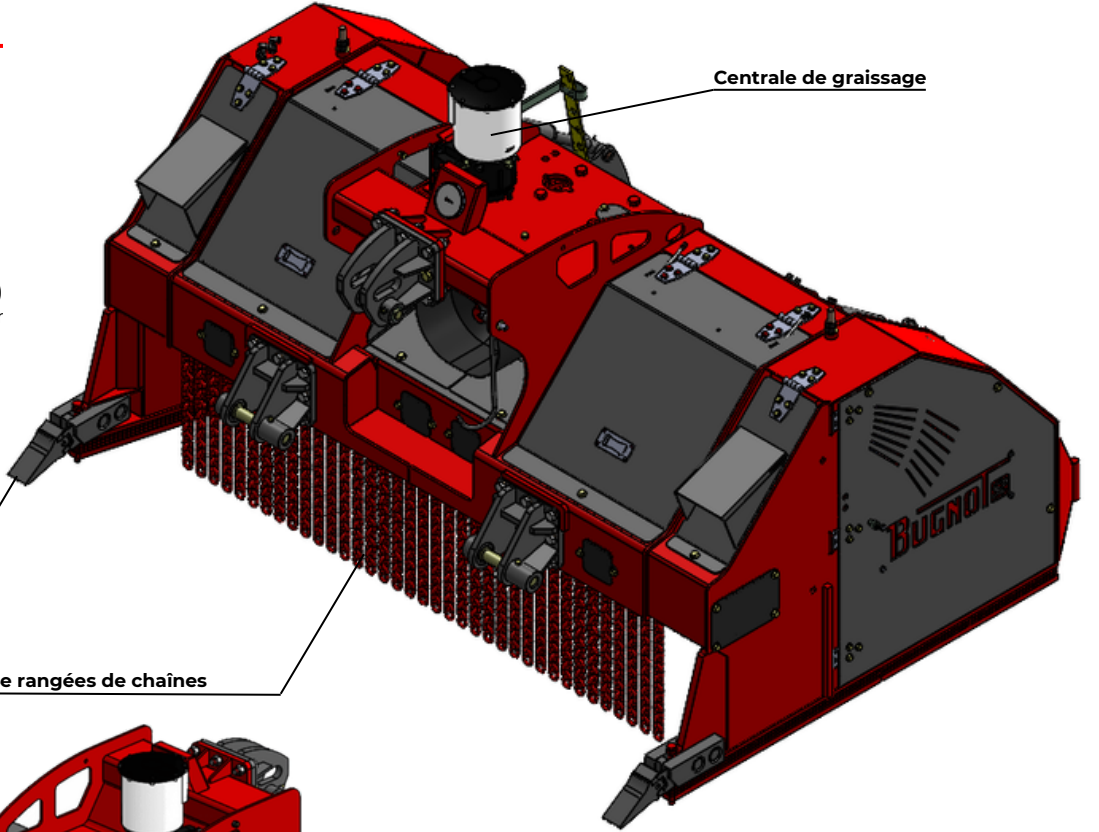

Centrale de graissage

DECLINAISONS DES DEFLECTEURS AVANT

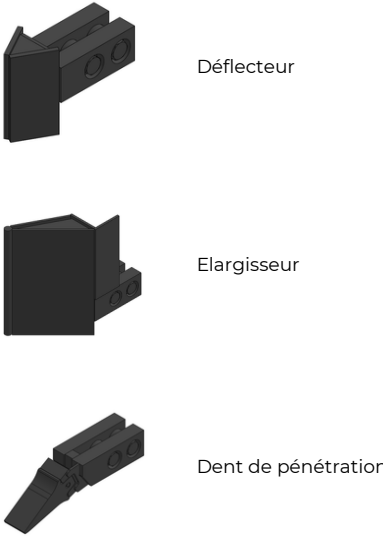

BUGNOT FR



Tél : +33 3 25 01 31 18
Mail : infoplus@bugnot.com

BUGNOT NA



Tél : (613)-678-0405
Mail : info@bugnot.ca